CHECK-LIST

(X)	QTDE	DESCRIÇÃO
		SAPATA
		CHAPA DIVISÓRIA DA GAVETA
		DIVISÓRIA DA GAVETA
		CAIXA Nº3
		CAIXA Nº5
		CAIXA Nº7
		KIT-GS1
		BANDEJA
		PRATELEIRA
		PUXADOR
		PARAFUSO MAQ.FENDA CAB.RED.ZINC.3-16 X 1-4

Conferente: _____

Reg: _____

Rua: Coelho Neto nº 48 - Fone: (14) 3401-2425

Fax: (14) 3422-3544 CEP: 17510-013 - Marilia-SP.

TIL MARCON

http://www.marcon.ind.br

LINHA Mecânica

MANUAL DE INSTRUÇÃO DOS ARMÁRIOS

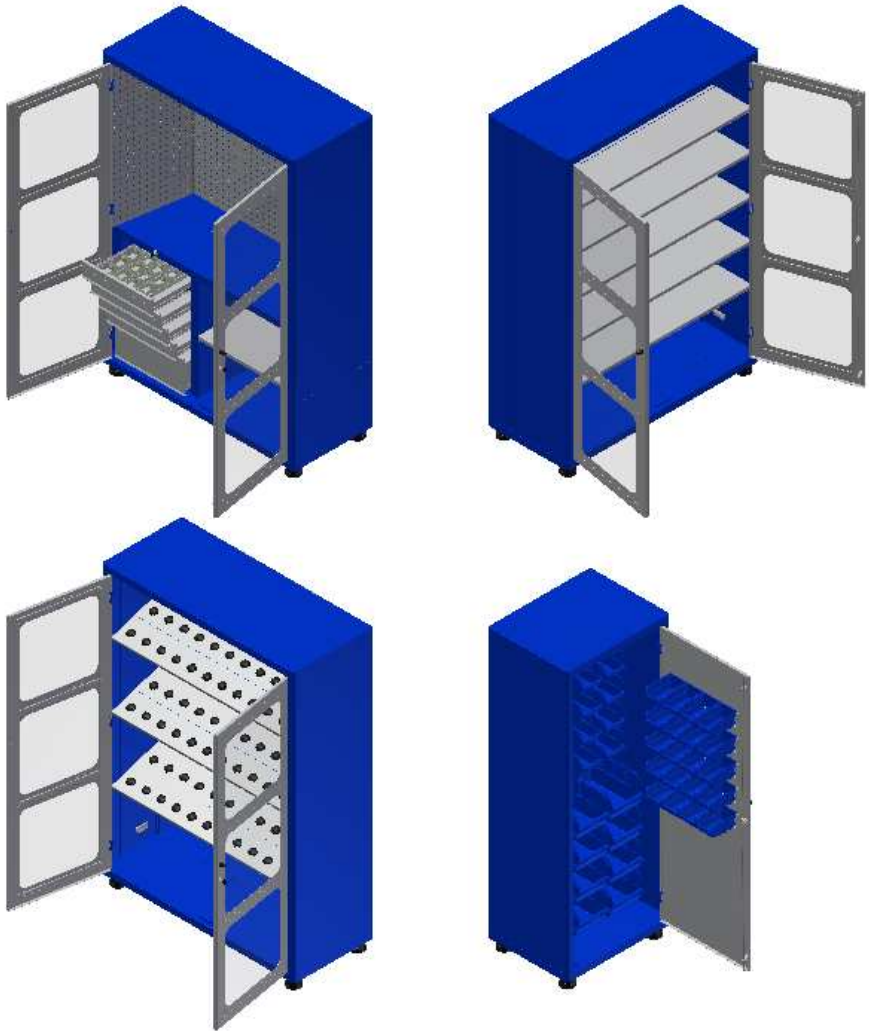

Março/2010

PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.

Devido ao programa de melhoria continua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio. As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.

SOBRE OS ARMÁRIOS

- Os Armários Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso, desing modernos, detalhes inovadores e acessórios práticos. Sua principal característica é a flexibilidade na organização de ferramentas, componentes e peças em geral. Produzido com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após a sua industrialização, o armário passa por um tratamento de superfície e pintura epox com secagem a 220°C. Sua estrutura é sustentada por pés niveladores que se adaptam a qualquer tipo de piso. Todas estas características tornam os Armários Marcon aliados na organização de seu posto de trabalho.

NIVELAMENTO DOS ARMÁRIOS

- Verifique o nivelamento do armário através da posição das Portas, como mostra o desenho abaixo. Para nivelar o armário siga o próximo passo.



NIVELADO



DESNIVELADO

- Encaixe as divisórias como mostram as figuras abaixo.

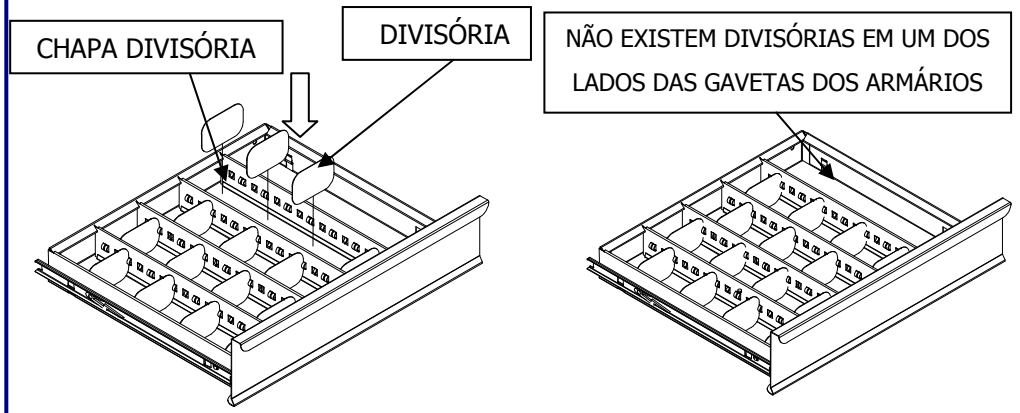

MONTANDO ACESSÓRIOS DOS ARMÁRIOS

Somente para Armários com Painéis

- Para encaixar os suportes no painel siga o desenho abaixo.

OBS: KIT DE PEÇAS APENAS PARA BANCADAS COM PAINEL EM CHAPA PERFURADA.

KIT- GS1	
PEÇA	**QUANTIDADE**
SM-A1	10
SM-A2	10
AM-A3	10
SM-C2	3
SM-C3	3
SM-D2	2
SM-D3	2
SM-D4	2
SM-F	1
SM-G	1
SM-H	1
SM-J	1

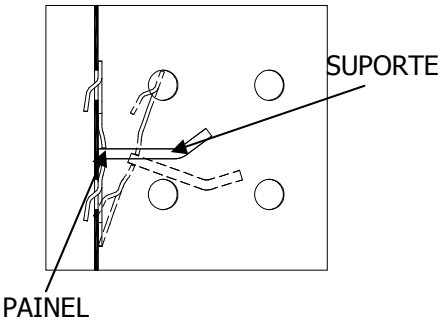

DESTRAVANDO AS GAVETAS DO ARMÁRIO

As corrediças telescopias possuem um sistema de trava especial. Para liberar a gaveta basta puxar para cima a **trava da corrediça esquerda** e puxar para baixo a **trava da corrediça direita** ao mesmo tempo soltando assim a gaveta. Para acoplar a gaveta novamente, encaixe-a no trilho e feche-a até o final.

- Puxe a Gaveta até o final e destrave-a conforme descrevemos acima em destaque.

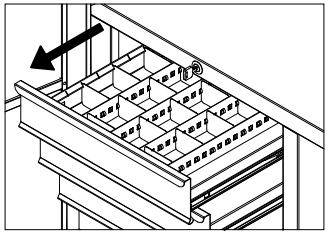

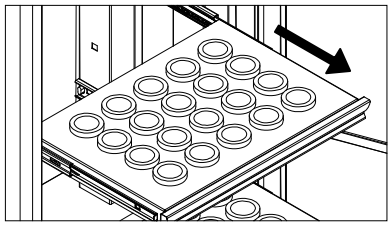

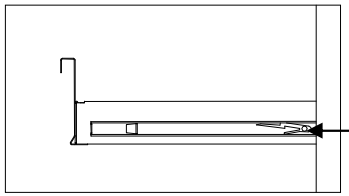

COLOCANDO AS DIVISÓRIAS

- Coloque todas as divisórias nos rasgos existentes nas gavetas. Atenção na posição das peças.

OBS: Mantenha as dobras das divisórias todas para o mesmo lado, montando de forma que as orelhas das divisórias fiquem uma de frente para outra.

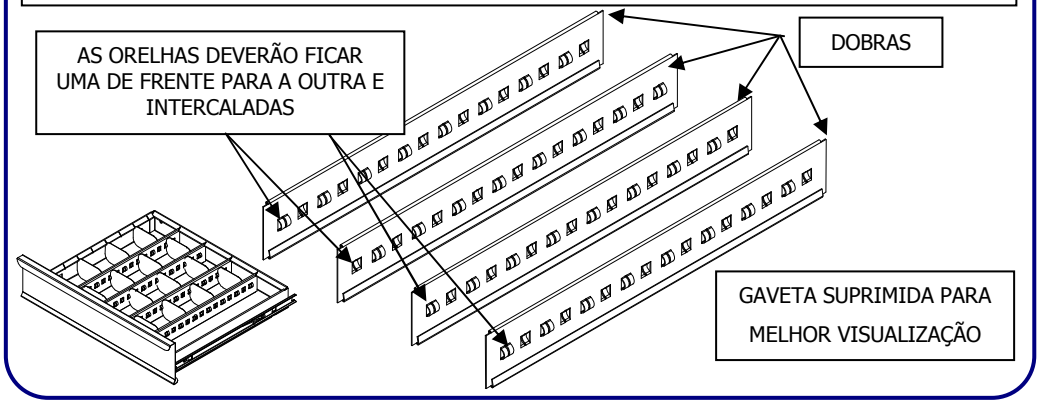

NIVELANDO OS PÉS DO ARMÁRIO

- Mantenha os pés na posição de inicio.

CERTO **ERRADO**

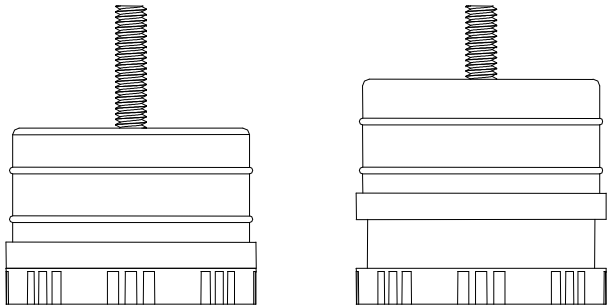

- A figura abaixo mostra o sentido de rotação do pé para que seja feito o nivelamento.

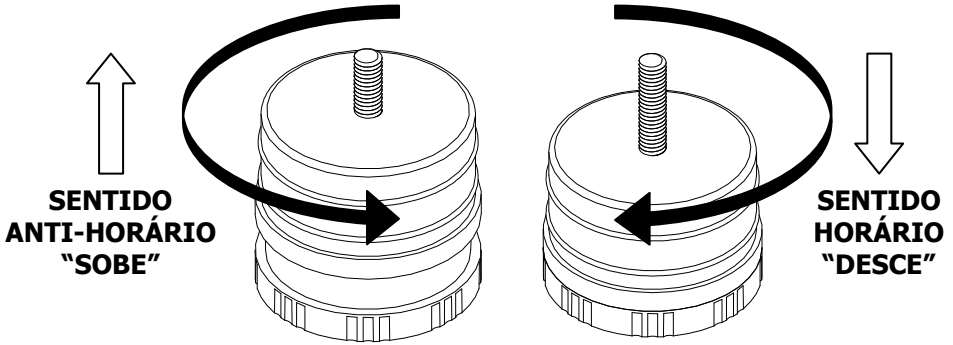

- Rosqueie os pés até o final nos suportes na parte inferior do armário conforme desenho abaixo.

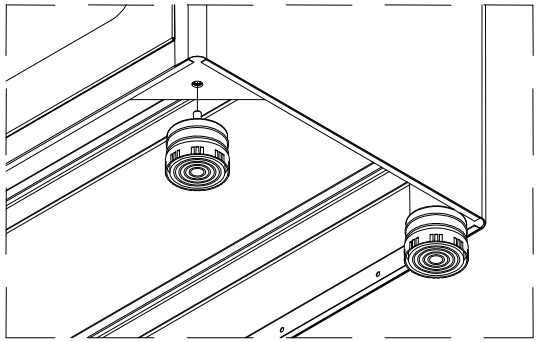

FIXANDO O PUXADOR DA PORTA

- Parafuse o puxador na porta conforme a figura abaixo.

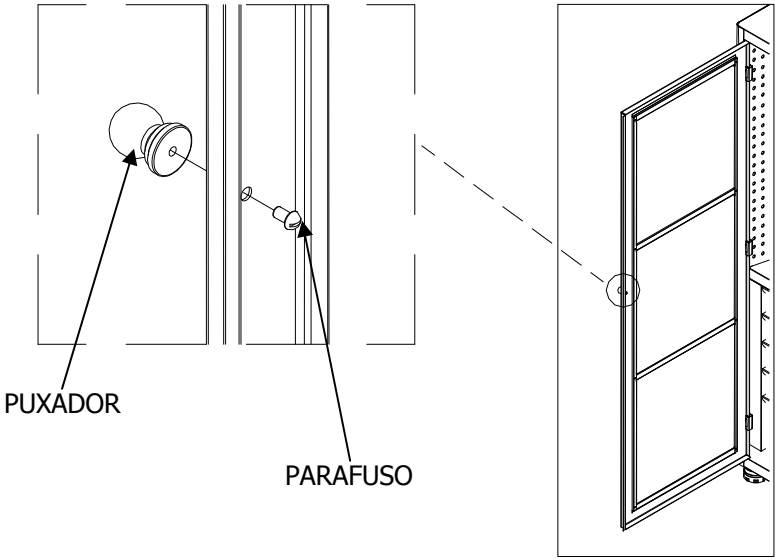

NIVELANDO AS BANDEJAS

Recomendado para Armários Porta-Cones

- Encaixe as bandejas conforme sua preferência. Inclinadas ou Paralelas.

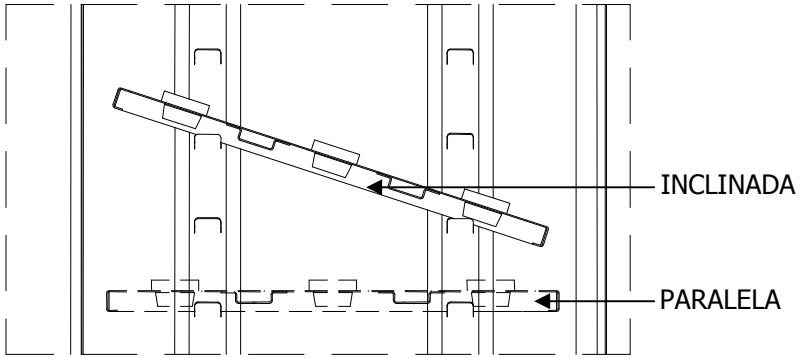

Cada Bandeja suporta uma capacidade de **60kg** distribuídos.

ENCAIXANDO AS CAIXAS PLASTICAS

- As caixas N°3 e N°5 devem ser encaixadas nos suportes do armário, e as caixas n°7 devem ser colocadas uma em cima da outra como demonstram os desenhos abaixo.

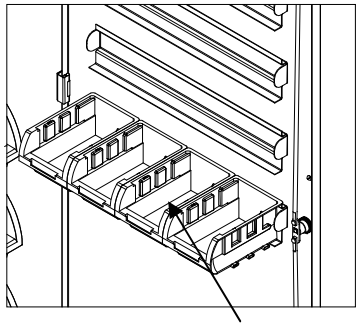

Caixas Plásticas N°3

CAIXA Nº3

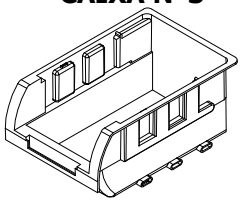

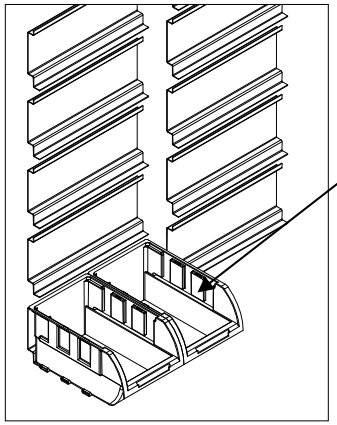

Caixas Plásticas N°5

CAIXA Nº5

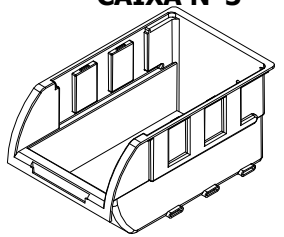

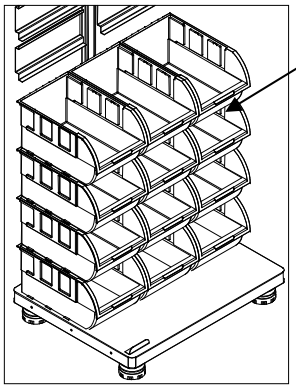

Caixas Plásticas N°7

CAIXA Nº 7